# 簡単操作マニュアル

本書では代表として VXM-185VFEiの イラスト/画面を記載しています。

詳しくは「取扱説明書 ナビゲーション・オーディオ編」/「取扱説明書 インターナビ・プレミアムクラブ編」をご覧ください。

# 地図の操作

### 地図をスクロールする

フリックする

地図画面をサッとはらう。

ドラッグする

地図画面をタッチしたまま、なぞ るように指を移動する。



フリック:サッとはらった方向に地図が スクロールします。

ドラッグ:指の動きに合わせて地図が スクロールします。

### 地図の縮尺を変える

ピンチイン/ピンチアウトする

2本の指で地図画面にタッチした まま、つまむようになぞる/広げ るようになぞる。



つまむ:ピンチイン ⇒地図が縮小します。

広げる:ピンチアウト ⇒地図が拡大します。

### 地図の向き/3D表示を切り換える

方位ボタンをタッチする。

方位ボタン タッチするたびに、 以下が切り換わり ます。

- ・北方向が常に上 になる
- ・車の進行方向が 常に上になる
- 3D表示になる

# ルート探索

### 目的地を設定してルート探索

MENUを押す。

⇒目的地メニューが表示されます。

目的地を設定する方法を選んでタッチする。



目的地の住所がわかるときは… 住所

・周辺の施設(お店など)を探すときは… 周辺施設

(ドラッグ/フリックしても、ページ送り/戻しができます) 履歴 登録地点 電話番号 周辺施設 MAPCODE マップコード 緯度・経度 郵便番号 後席会話 設定/情報


目的地メニューのページ送り/戻しをします。

画面に従って操作する。



都道府県〜番地のリストが順次表示されるので、 タッチして住所を入力していく。



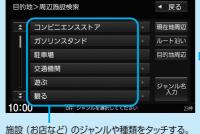

施設(お店など)のジャンルや種類をタッチする。 (さらに詳細リストが表示される場合は施設の種類を選んでタッチし、 検索をタッチしてください。)



目的地に設定する施設を選んでタッチし、決定を

ここに行くをタッチする。

※ ここに行くをタッチ後、案内スタートボタンが表示された場合、 タッチするとルート案内が開始されます。



08A40-5X0-4000-80 YFFM0411857

### ハンズフリー電話/音声認識でルート探索/NaviCon®連携

### 準備(携帯電話の登録)

MENU → 電話 → 設定 → 機器登録 → ハンズフリー をタッチする。

登録する携帯電話の会社名をタッチする。



ご使用の携帯電話 が NTTドコモ/ au/ソフトバンク 以外の場合、

その他 を選んで ください。

登録待機中画面が表示されるので、 携帯電話側を操作して登録を行う。



### お知らせ

複数の携帯電話を登録した場合は、割り当てを行ってください。 (国 取扱説明書G-2ページ)

### ハンズフリーで電話を受ける

携帯電話に電話がかかると、本機に着信中 画面が表示されます。




電話に出るをタッチすると、通話を開始できます。

### 音声認識アプリ(Drive T@lker)を使ってルート探索

- ※音声認識にはスマートフォン用アプリ「Drive T@lker」のダウンロー ドが必要です。
- ※iPhone で Drive T@lker を使用する場合、ケーブル接続している iPod や iPhone を全て外してください。
- ※Android スマートフォンで Drive T@lker を使用する場合、 Apple CarPlay 対応の iPhone をケーブル接続しているときは外
- スマートフォン側でDrive T@lker アプリを起動する。

本機で「AUDIO」を長押しする。

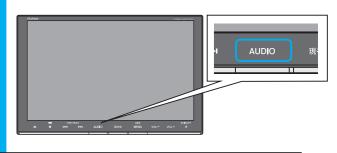

音声ガイドの問いかけに、本機のマイ クに向かって発話して応答する。

※音声ガイド中は発話しても認識されません。 音声ガイドの後、効果音が鳴ってから発話してください。

### NaviCon®アプリと連携してルート探索

- ※iPhone で NaviCon®を使用する場合、ケーブル接続している iPod や iPhone を全て外してください。
- ※Android スマートフォンで NaviCon®を使用する場合、 Apple CarPlay 対応の iPhone をケーブル接続しているときは外 してください。
- スマートフォン側でNaviCon®アプリを起
- NaviCon®アプリで、目的地を設定する。 ⇒目的地が本機に転送され、ルート探索を開始します。

### お知らせ

ルート探索後、本機に 案内スタート ボタンが表示される場合があ ります。案内スタートをタッチするとルート案内が開始されます。


### 準備(メディアを挿入する/オーディオ機器を接続する)

CD

DVD



(1) ▲ → OPEN をタッチする。




② ディスク挿入口にディスクを挿入する。 ※記録面を下にして挿入してください。

# SD カード



**OPEN** をタッチする。

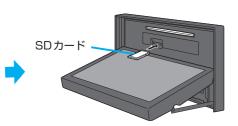


② SDカード挿入口にSDカードを挿入する。

※ラベル面を上にして矢印の方向にカチッと音がするまで 挿入してください。


### iPod

※Apple CarPlay対応のiPhoneを接続する場合は、「接続する前に」([資]取扱説明書E-23ページ)をご覧ください。

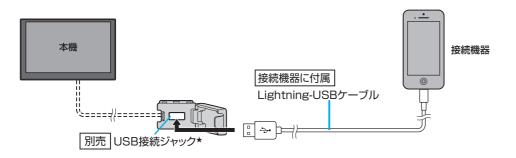

**WALKMAN** 

USBメモリー

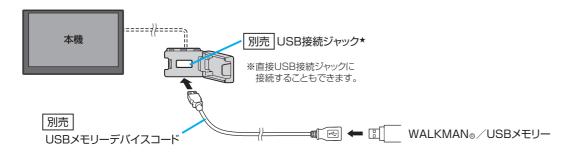

# **BLUETOOTH®** Audio

BLUETOOTH Audioを再生するには、あらかじめ対応機器を本機に 登録し、割り当て設定を行ってください。「変取扱説明書E-28ページ

# 外部機器(HDMI 入力/VTR 入力)

外部機器の接続方法については、

\*HDMI入力はVXM-185VFNi[VXM-185VFEi]VRM-185VFEi]のみ対応

『ア取扱説明書E-38ページをご覧ください。

Music Rack

本機で音楽CDの録音を行ってください。 ② 取扱説明書F-2ページ (Music Rackは音楽CDを本機で録音し、再生する機能です。)

### お知らせ

- ◆SDカード、WALKMAN®、USBメモリーを取り外すときは、必ず (ひ) を押してオーディオをOFFにしてください。OFFにしないで取り外すとデータや機器がこわれるおそれがあります。
- USB接続ジャックは 1 系統ですので、iPod / WALKMAN  $_{\odot}$  / USBメモリーを同時に接続することはできません。
- ★…USB接続ジャックの形状や取付位置は、車両によって異なります。詳しくはHonda販売店にご確認ください。

### オーディオを再生する/テレビ・ラジオを視聴する

1 AUDIO を押す。

⇒AUDIOメニューが表示されます。

※再生中のオーディオ画面に切り換わる場合があります。

この場合は、再度 (AUDIO) を押してください。

2 再生(視聴)するソースを選んでタッチする。

# AUDIOメニューのページ送り/戻しをします。 (ドラッグ/フリックしてもページ送り/戻しができます) AUDIO AUD

### オーディオ再生画面の操作

※代表としてSDソース(音楽再生)画面の操作を記載しています。



### インターナビ

地図画面で internavi をタッチすると、インターナビのトップ画面が表示されます。



## **Apple CarPlay**

※あらかじめ、"iPhone 接続時の利用機能" を Apple CarPlay に設定しておく必要があります。(「ア取扱説明書 G-17 ページ)
 (初めて本機を起動したときに iPhone の機能選択画面で Apple CarPlay を選んでいる場合は、すでに Apple CarPlay に設定されています。)



# MENU → Apple CarPlay をタッチする。

⇒Apple CarPlay 画面が表示され ます。